



# JOTON® ELITE

## BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT CAO CẤP

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



ĐỘ PHỦ CAO



BÁM DÍNH HIỆU QUẢ



CHE LẤP CÁC VẾT NỨT



SIÊU MỊN

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

➤ Bột trét tường cao cấp dùng cho nội thất JOTON® ELITE INT được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền, thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bê tông, xi măng. Độ bám dính cao, dễ thi công, bề mặt nhẵn mịn, che lấp khe nứt nhỏ.

➤ Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014.

### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

#### THỜI GIAN ĐÔNG KẾT



- BẮT ĐẦU  
Tối thiểu 110 phút
- KẾT THÚC  
Tối đa 450 phút

#### ĐÓNG GÓI




40 KG

Không xếp chồng lên nhau quá 10 bao.


Tồn trữ nơi khô mát

#### ĐỘ BÁM BỀ MẶT

Trên bề mặt đã được chuẩn bị và kiểm tra

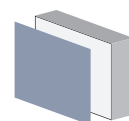

**ĐỘ BÁM DÍNH NỀN**  
- Ở điều kiện chuẩn.  
Tối thiểu 0.35/MPa

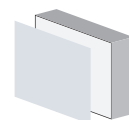

**ĐỘ CỨNG BỀ MẶT**  
- Sau khi ngâm nước 72h và sốc nhiệt.  
Tối thiểu 0.25/MPa

#### KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM

	THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
MỨC ĐỘ CHỐNG THẤM			✓	

#### CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Màu sắc: trắng
- Độ mịn: Tối đa 3%
- Độ giữ nước: Tối thiểu 98%
- Độ cứng bề mặt (sau 7 ngày):  
Min. 0.12 N/cm<sup>2</sup>

\*\* Mức độ bám thực tế có thể thay đổi tùy vào môi trường và điều kiện của bề mặt.

\*\* Thi công trên tường đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.







## CÁCH ỨNG DỤNG

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- 
**KIỂM TRA BỀ MẶT**  
 Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi thi công để đảm bảo bề mặt sau khi thi công được nhẵn mịn. Độ ẩm bề mặt cần đạt 25%-30%.
- 
**TRÁT VỮA**  
 Bề mặt cần được phục hồi trước khi thi công.
- 
**LÀM SẠCH**  
 Bề mặt cần được đảm bảo không dính bất kỳ các loại sơn, dầu mỡ hay bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc rêu nên được làm sạch bằng bàn chà và nước.
- 
**LẤP ĐẦY CÁC KHE NỨT**  
 Nên tiến hành lấp đầy các khe nứt
- 
**LẤP ĐẦY CÁC LỖ HỔNG**  
 Tiến hành lấp đầy các lỗ hổng trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình thi công được hoàn hảo.

### QUI TRÌNH THI CÔNG
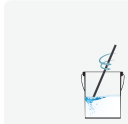
<b>BƯỚC 1</b>  <b>40 KG BỘT TRÉT</b> <b>12 - 14 L NƯỚC SẠCH</b> Tỷ lệ pha trộn Nước/bột là 1/3 hoặc 1/3.5	<b>BƯỚC 2</b>  Đổ từ từ bột vào nước để tránh vón cục.	<b>BƯỚC 3</b>  Khuấy trộn đều từ 5-10 phút để. Đợi 5-7 phút rồi tiếp tục.	<b>BƯỚC 4</b>  Tiến hành thi công trên bề mặt đã được chuẩn bị sẵn.
---	---	--	--

*\*\* Thi công lớp kế tiếp không được quá 9 tiếng (để tránh hiện tượng tách lớp). Không nên thi công lớp bột trét dày quá 3 mm và sau 24 giờ nên phun nước trong 3 ngày để bảo dưỡng (ngày 1-2 lần) trong thời gian chưa xả nhám.*

### HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ



<b>LỚP MASTIC</b>  2 LỚP <b>JOTON® ELITE</b>		<b>LỚP SƠN LÓT</b>  1+2 LỚP <b>SƠN LÓT NỘI THẤT JOTON®</b>		<b>LỚP HOÀN THIỆN</b>  2 LỚP <b>SƠN PHỦ NỘI THẤT JOTON®</b>
--	---	---	---	---

## PHƯƠNG PHÁP CHỌN BỘT TRÉT

 CHỌN SẢN PHẨM TỪ TRANG WEB JOTON <a href="http://WWW.JOTON.COM.VN">WWW.JOTON.COM.VN</a>	 1800 9048 GỌI VỀ JOTON ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN	 LIÊN HỆ CỬA HÀNG JOTON GẦN NHẤT
---	---	---

*\* Khách hàng có thể liên hệ bộ phận kinh doanh hoặc gọi hotline 1800 9048 để được tư vấn.*

## THÔNG TIN BỔ SUNG

<b>LƯU Ý</b>  Khuấy đều hỗn hợp trước khi sử dụng.  Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.  Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp lớp bột khô nhanh hơn. Không thi công trong điều kiện độ ẩm không đạt yêu cầu	<b>SỨC KHỎE &amp; AN TOÀN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Để xa tầm tay trẻ em.</li> <li>➢ Đeo khẩu trang và kính bảo hộ thích hợp khi chà nhám.</li> <li>➢ Tránh hít phải bụi bột.</li> <li>➢ Trường hợp dính vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.</li> <li>➢ Không được đổ bột ra cống rãnh hoặc nguồn nước.</li> </ul>
--	--

